



1

Wymontować oryginalną nakrętkę/śrubę z każdego koła pojazdu. Przy późniejszej wymianie koła należy zawsze rozpocząć od **nakrętki/śruby zabezpieczającej** tzn. **odkręcać najpierw nakrętkę/śrubę** natomiast przy montażu **nakrętkę/śrubę montować jako ostatnią**. Do montażu nie wolno używać wiertarko-wkrętarki udarowej!

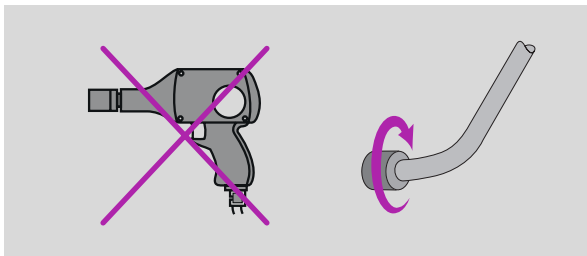


3

Następnie dociągnąć każde zabezpieczenie koła McGard używając klucza dynamometrycznego, momentem obrotowym podanym w podręczniku pojazdu. Wywierać przy tym osiowy nacisk na klucz kodowy oraz dokręcać nakrętkę/śrubę systemową McGard, aby uniknąć ześlizgnięcia się lub zdeformowania klucza patentowego. Obrócić koło ręcznie, aby sprawdzić, czy obraca się ono swobodnie i czy nie występują żadne utrudnienia.

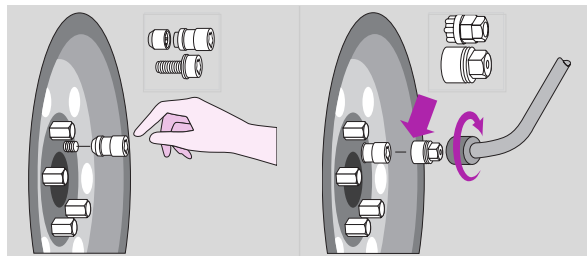


2

Przed montażem zabezpieczenia koła należy zawsze sprawdzić zgodność gwintu, osadzenia i długości gwintu lub długości całkowitej oryginalnej nakrętki / śruby z zabezpieczeniem McGard. Zamontować ręcznie zabezpieczenie McGard na każdym kole. Zwrócić uwagę, aby systemowy klucz kodowy dokładnie umiejscowić w nakrętce / śrubie dopasowując go w przewidzianym położeniu.

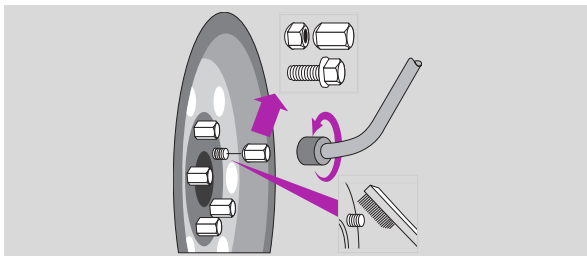

4

Nie używać klucza udarowego, ponieważ może on uszkodzić zabezpieczenie koła McGard / klucz systemowy oraz elementy pojazdu. Po przejechaniu pierwszych 50 km należy dociągnąć zabezpieczenie koła kluczem dynamometrycznym momentem obrotowym podanym w instrukcji obsługi pojazdu. Aby mieć dostęp do klucza kodowego w przypadku konieczności wymiany koła, zalecamy przechowywać go wraz z oryginalnymi nakrętkami / śrubami pojazdu oraz instrukcją montażu (zawierającą niepowtarzalny, dedykowany numer kodu zabezpieczenia) w zamkniętym opakowaniu w bezpiecznym miejscu w pojeździe.

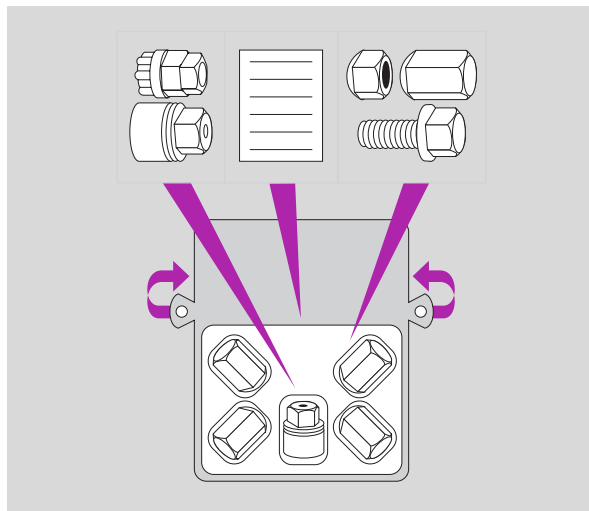

!

Bezpłatna rejestracja na stronie:

www.mcgard.de/kundenservice

W przypadku zagubienia klucza lub karty kodowej możliwe jest dostarczenie elementu zamiennego na podstawie tej rejestracji.

Rejestracja za pośrednictwem poczty e-mail:

cs@mcgard.de

Wymagane są: numer kodu zabezpieczenia i adres zamieszkania.

Dokupienie klucza:

W naszym sklepie internetowym pod adresem shop.mcgard.de można łatwo i szybko zamówić nowy klucz

Zamówienie za pośrednictwem poczty e-mail:

cs@mcgard.de

Wymagane są: kod klucza, imię i nazwisko, adres oraz metoda płatności. Ceny mogą ulec zmianie.

Potrzebujesz pomocy?

Odpowiedzi na pytania z chęcią udziela nasz dział obsługi klienta. Od poniedziałku do piątku od 08:00 do 17:00.

Bezpłatna infolinia:

00800 25 99 34 00



shop.mcgard.de